
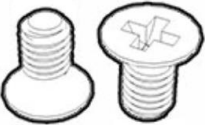
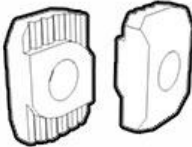
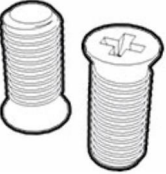
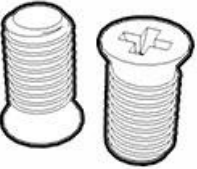
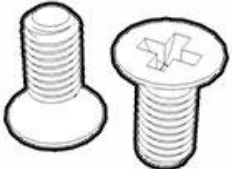


A1 Installation Guide

Version 1.0

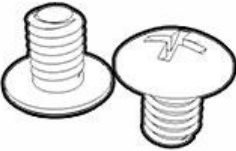

SCREWS LIST

	A  M3x5mm			B  M3螺母
C  M4x16mm	D  M4x8mm	E  M3x8mm	F  M3x5mm	


鋁框架安裝說明

01




*先將螺母固定到壓克力板上

02

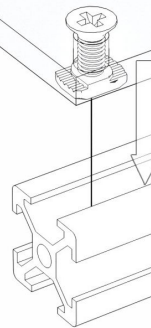


03

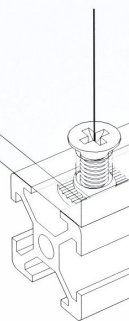

*螺母方向與鋁框架溝槽為平行


04

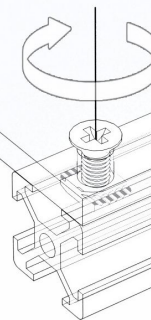


*順時針方向將螺絲鎖緊即可固定





安裝前請務必先理解鋁框架安裝方法

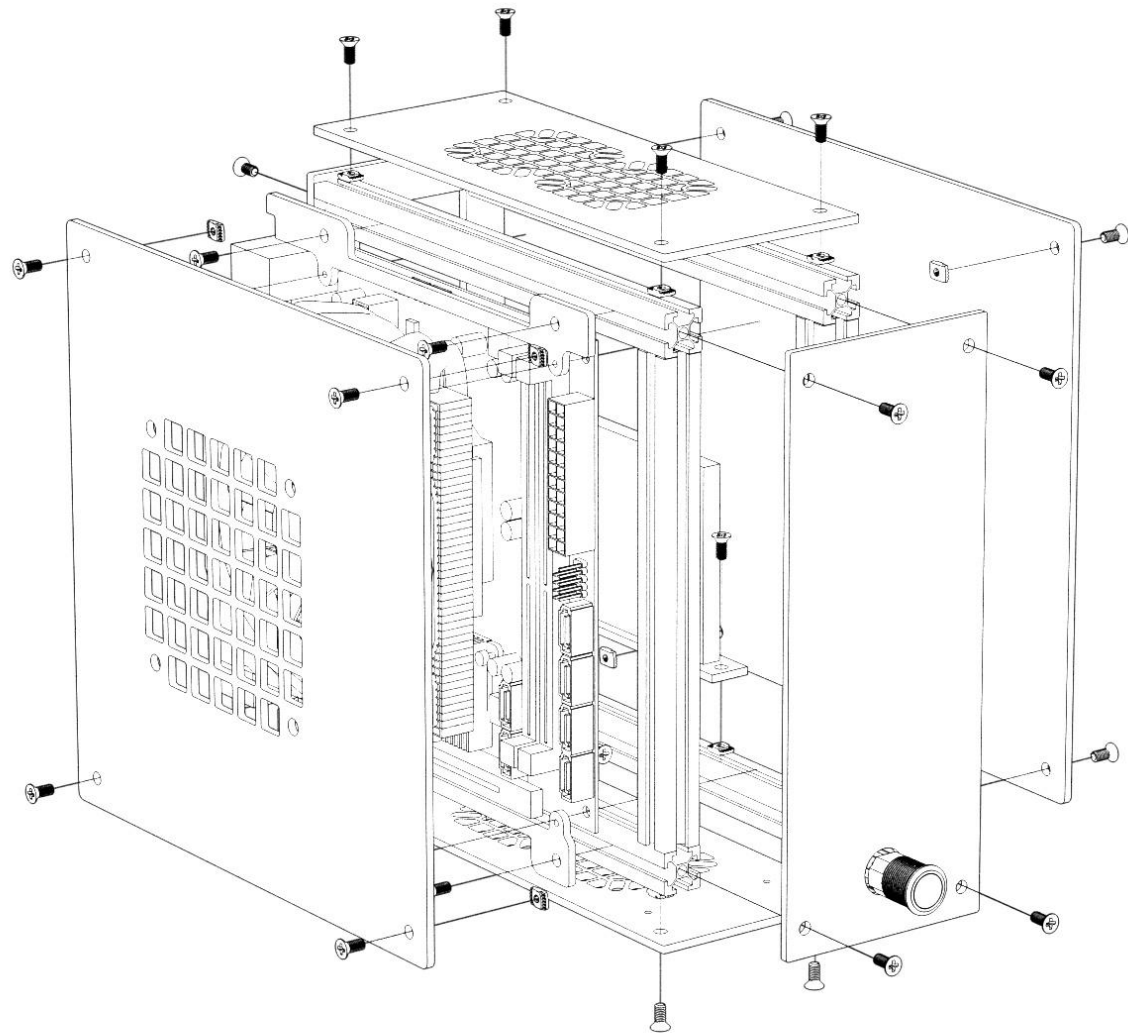



STEP 01

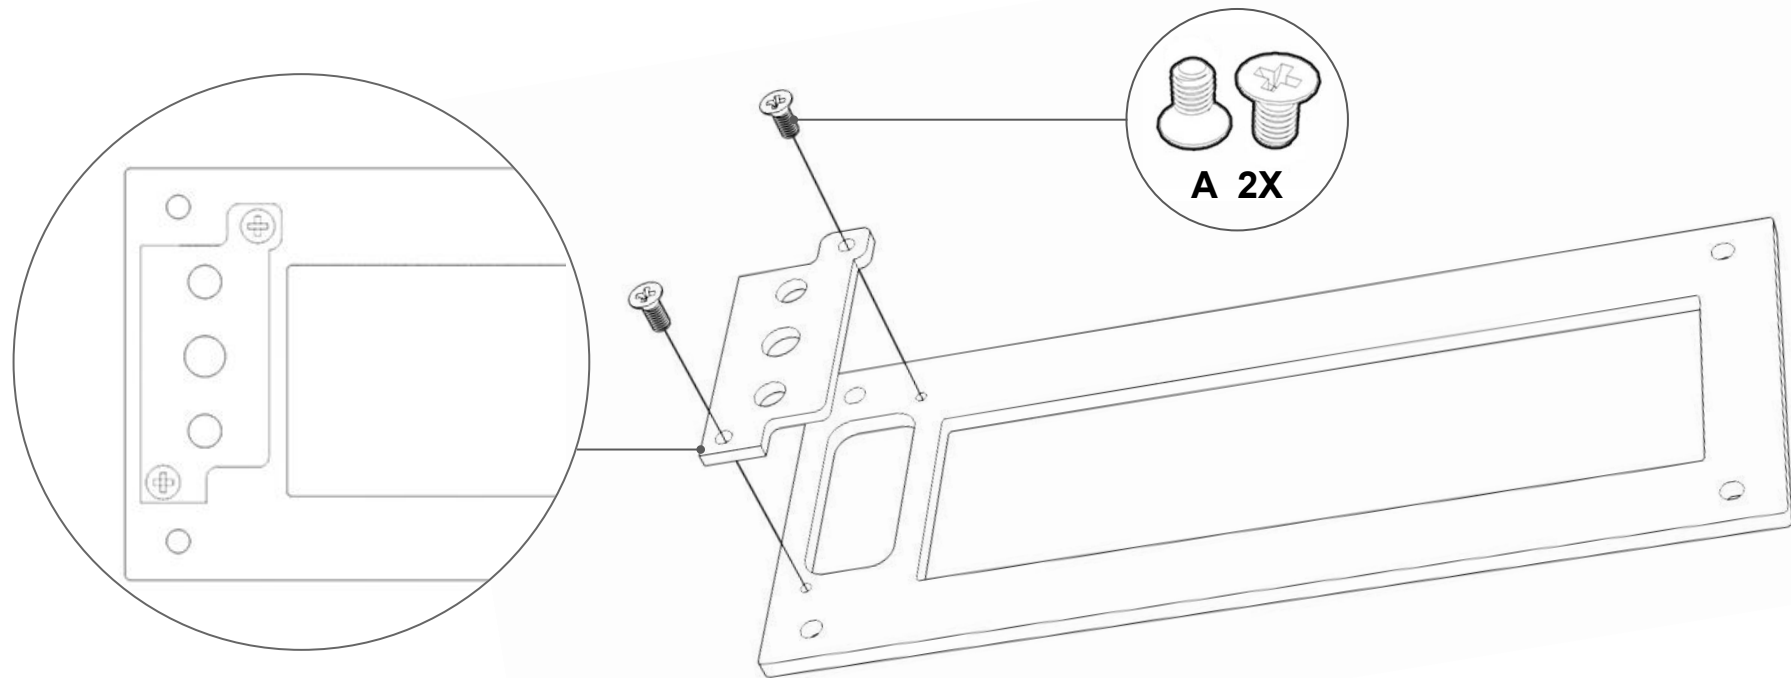


STEP 02

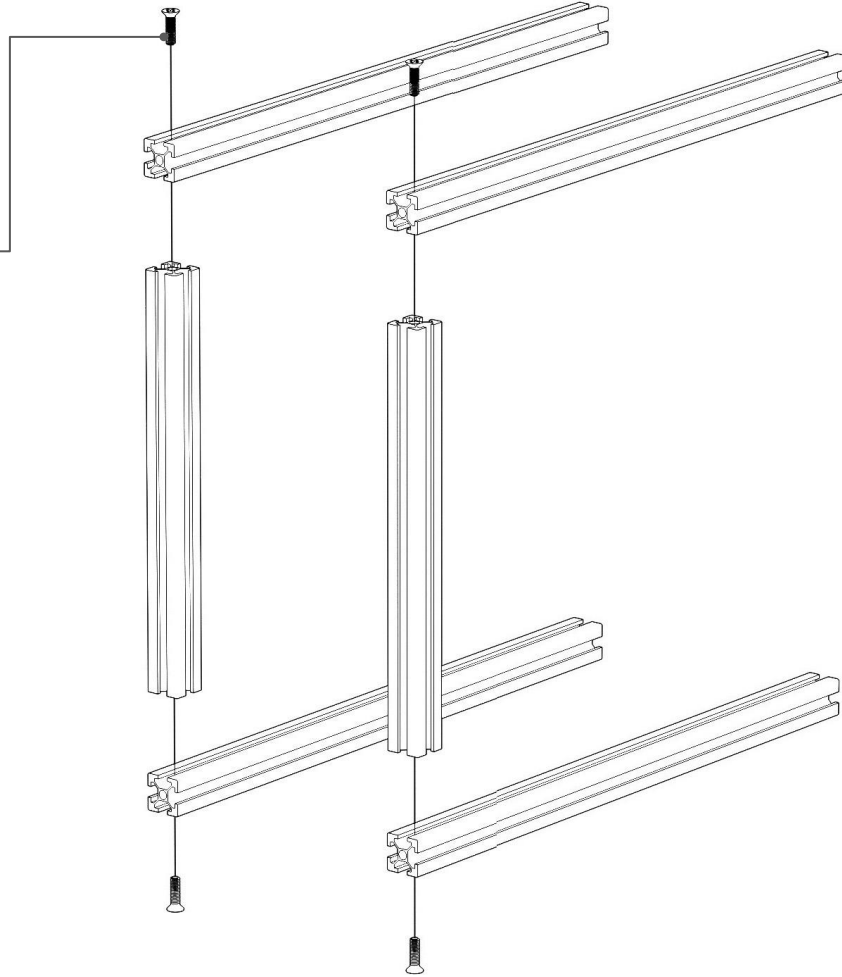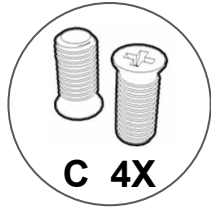


STEP 03

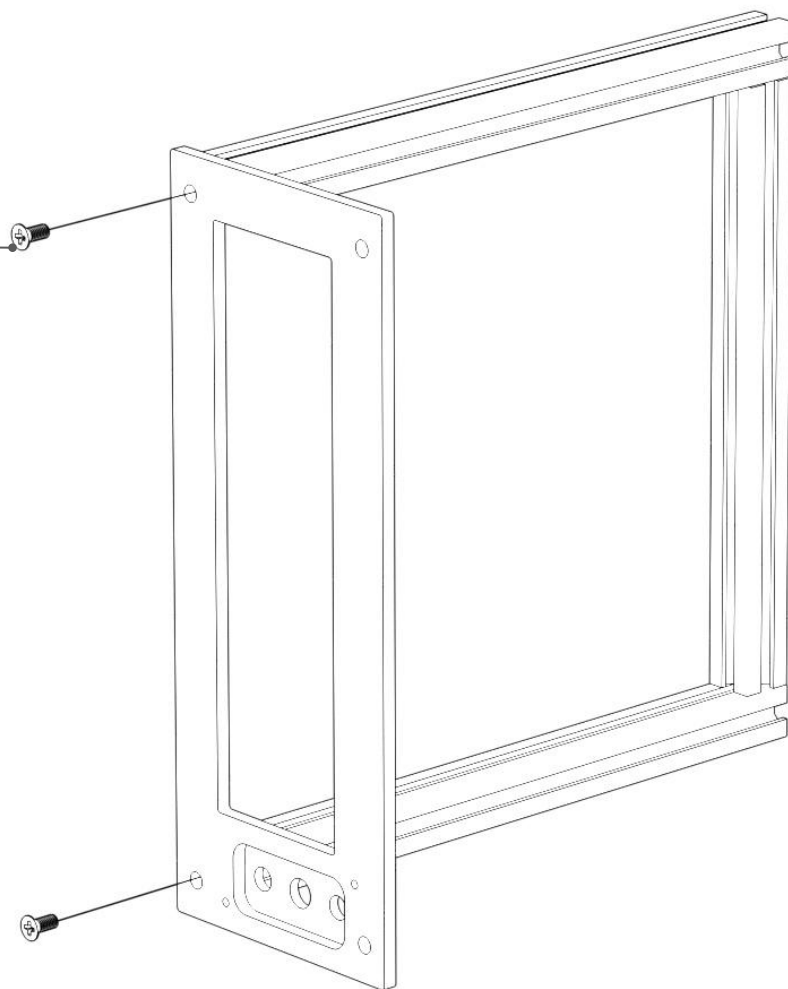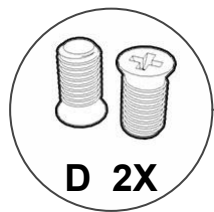



STEP 04

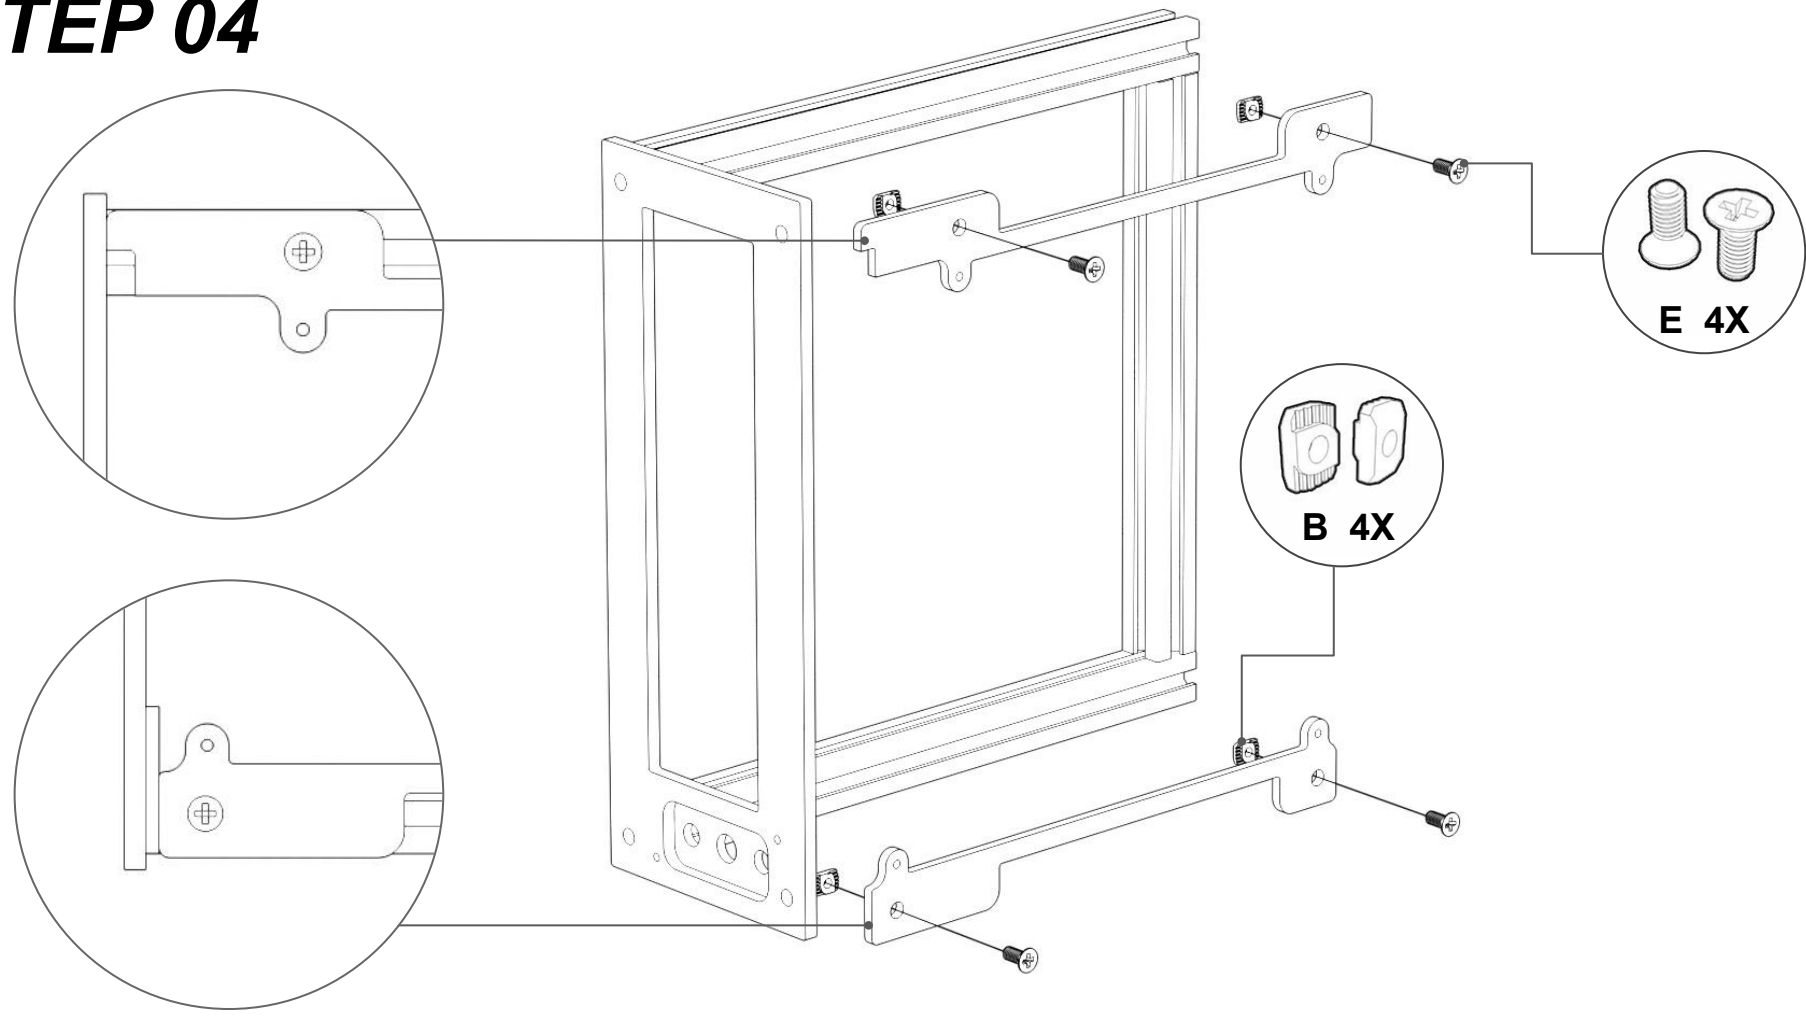




STEP 05

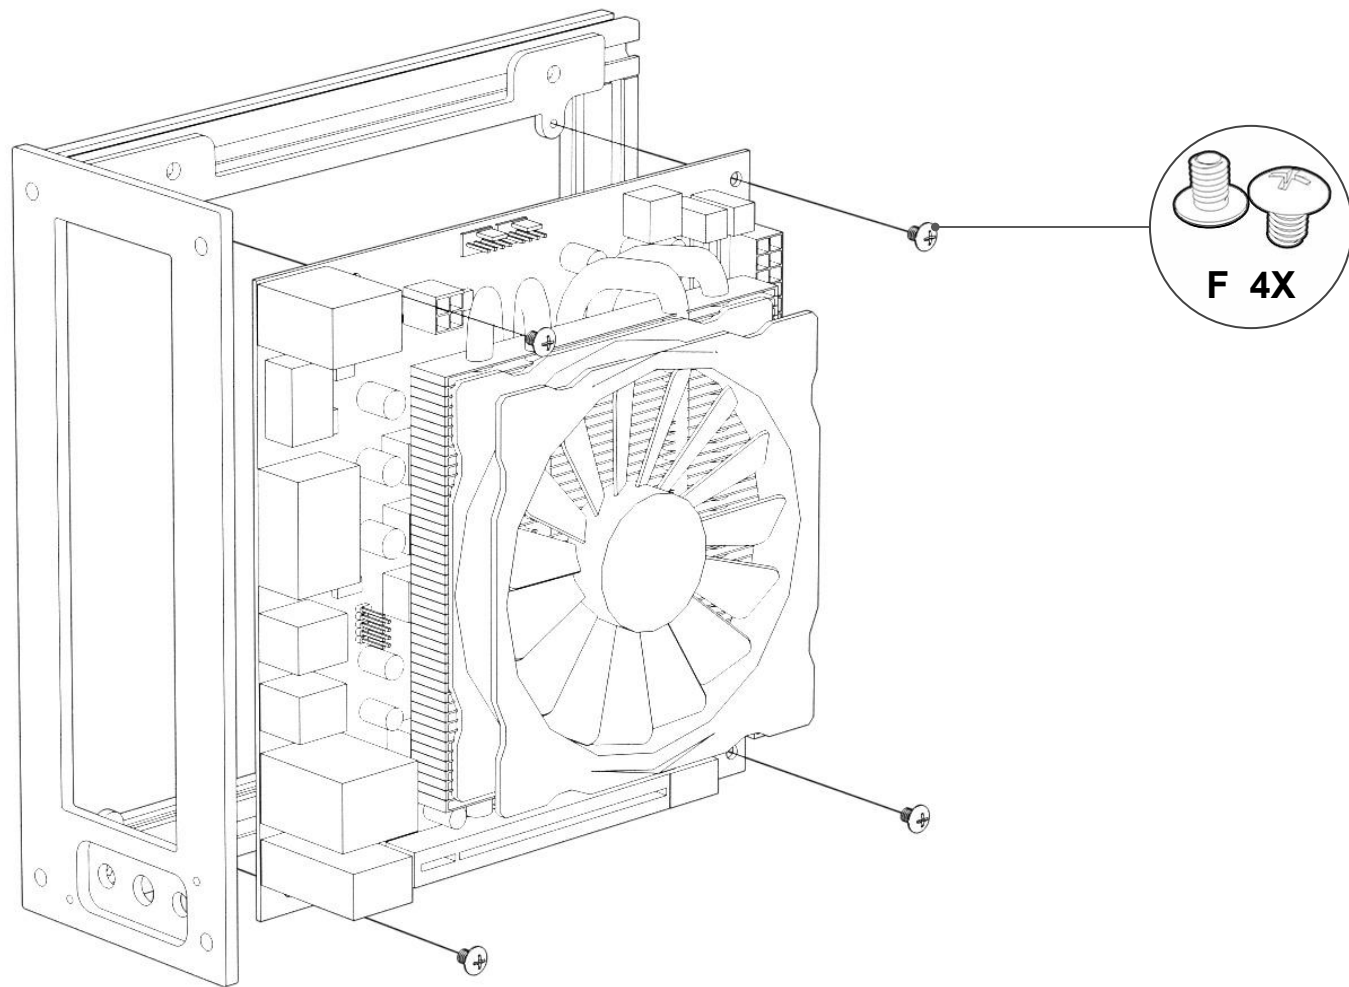



STEP 06

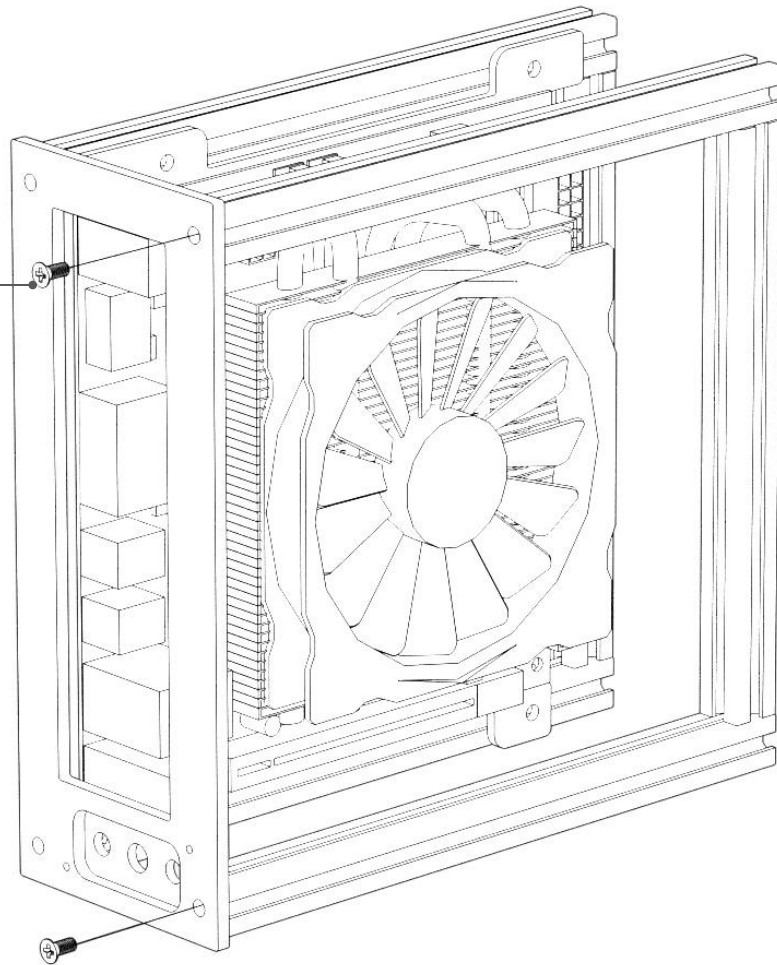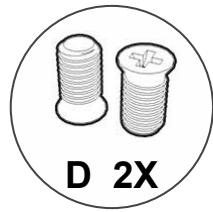

STEP 07


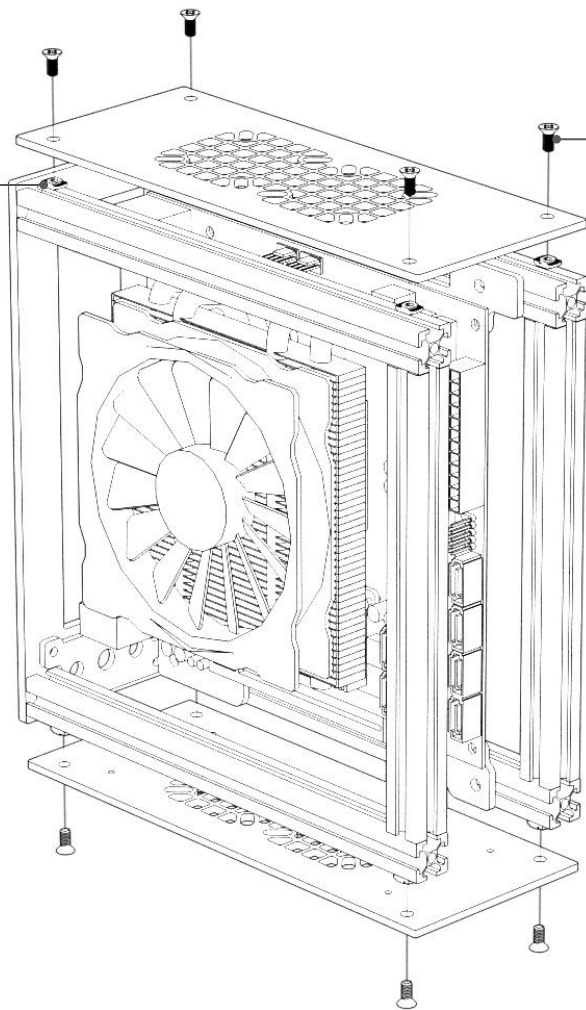
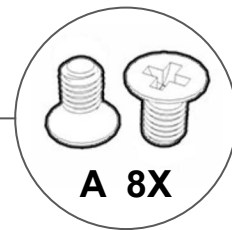
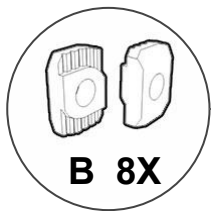


STEP 08

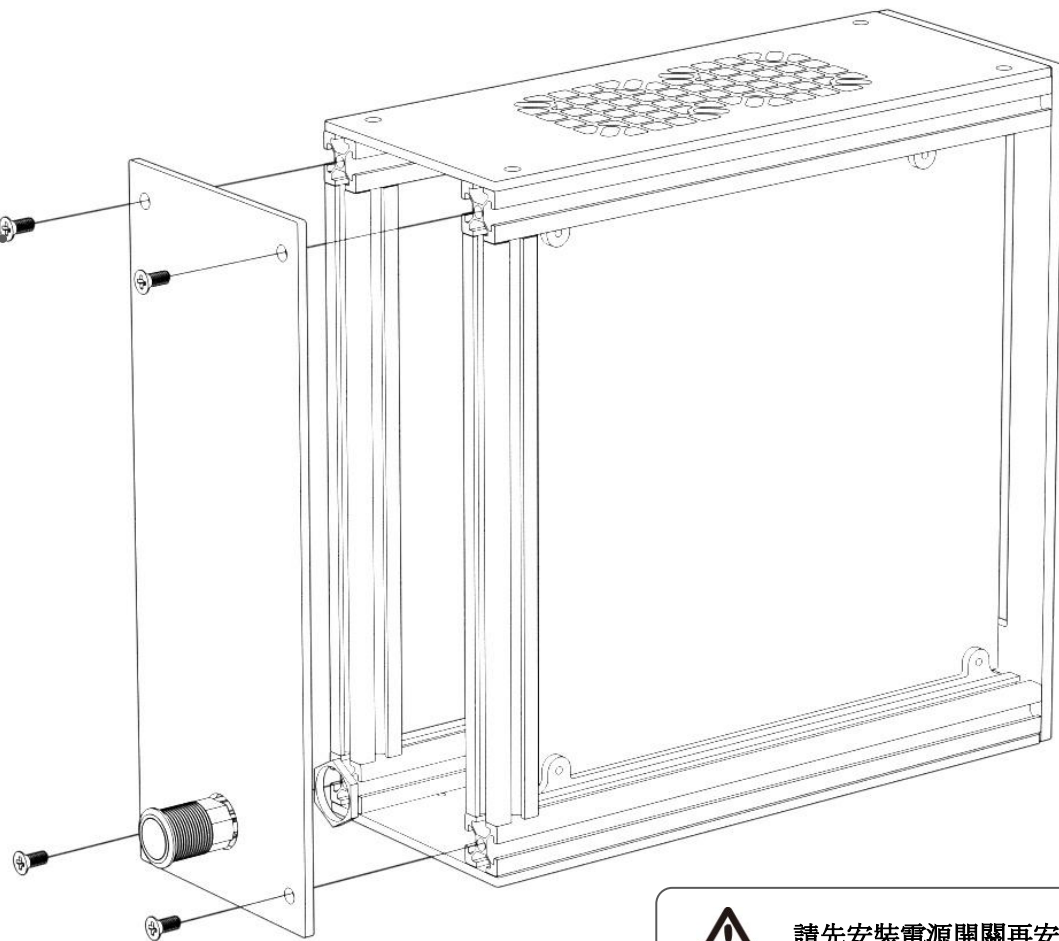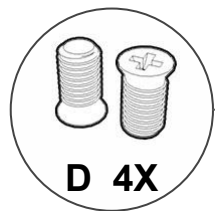


請先安裝電源開關再安裝前面板

STEP 09

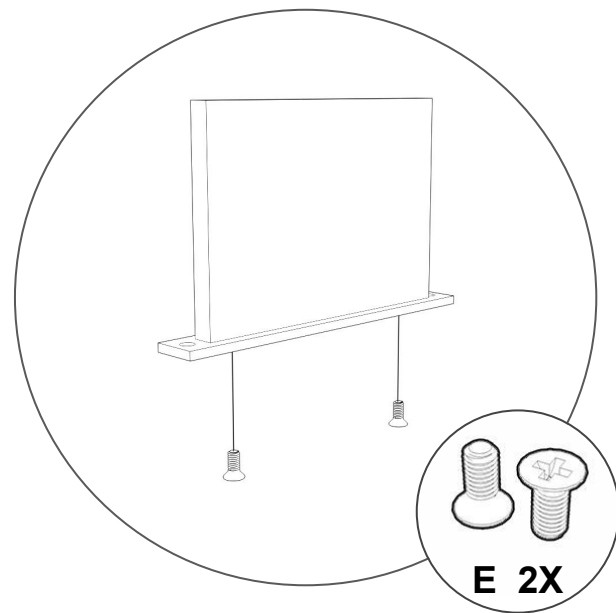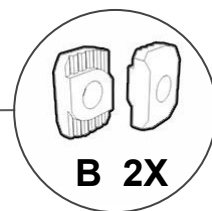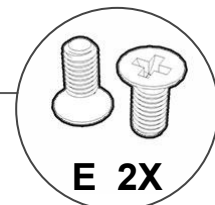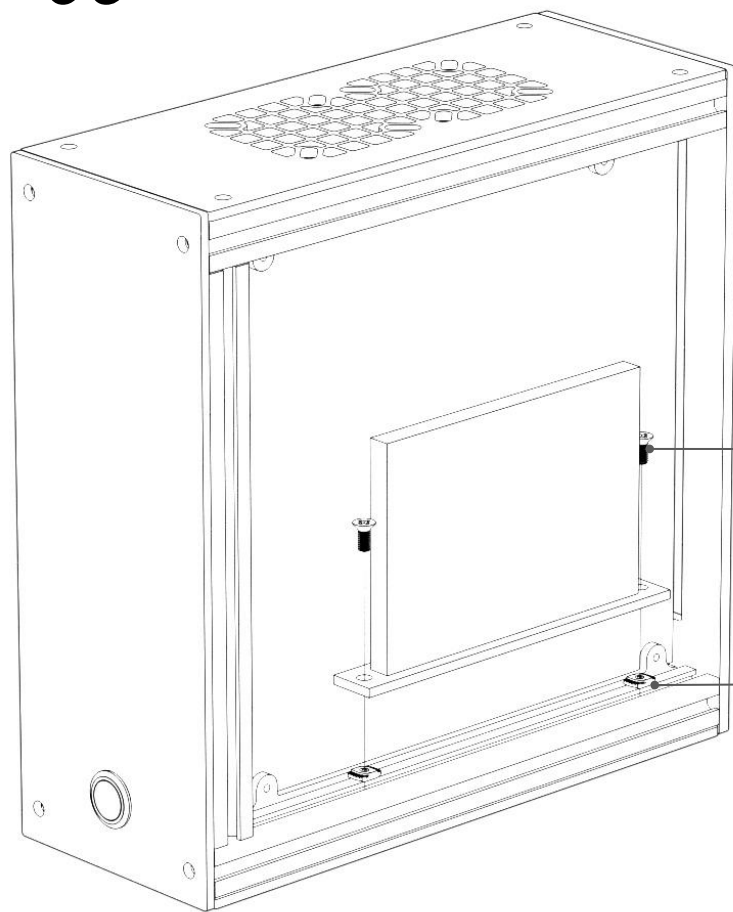

STEP 10

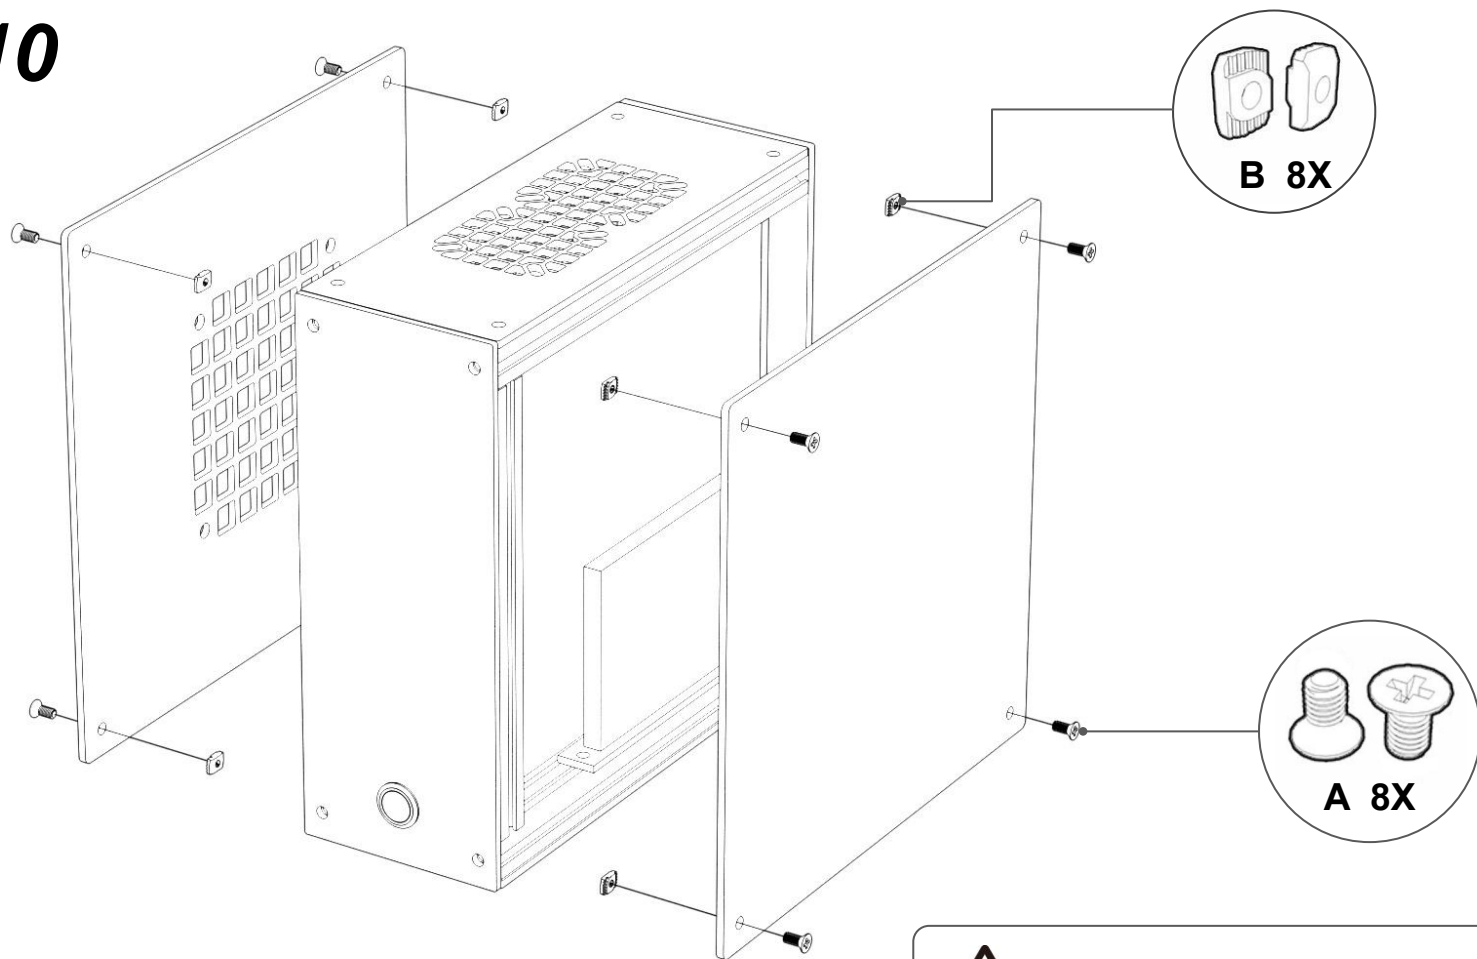

請注意!側板有分長短邊